






A Introducción del módulo

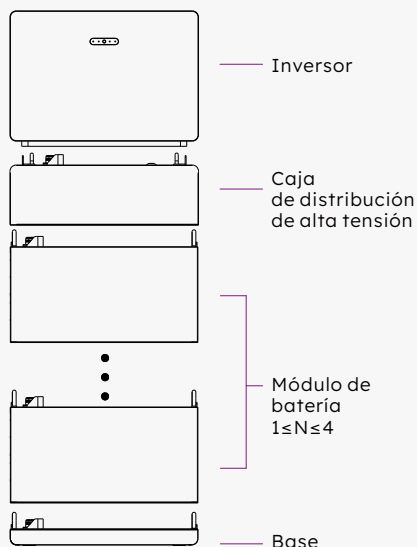



B Requisitos de espacio para la instalación

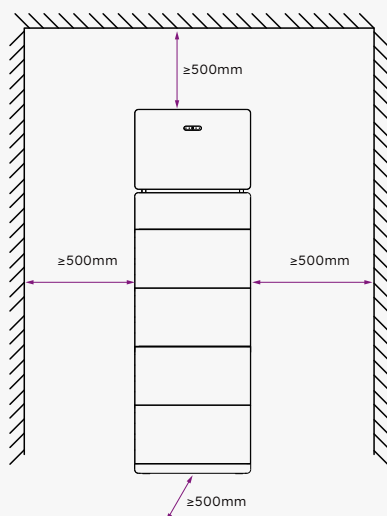

PASO 1


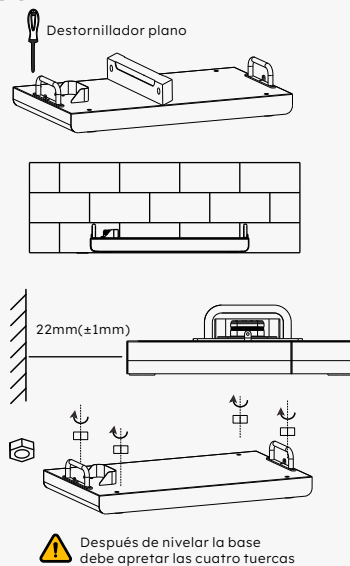


PASO 2

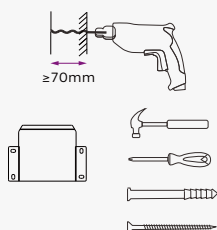
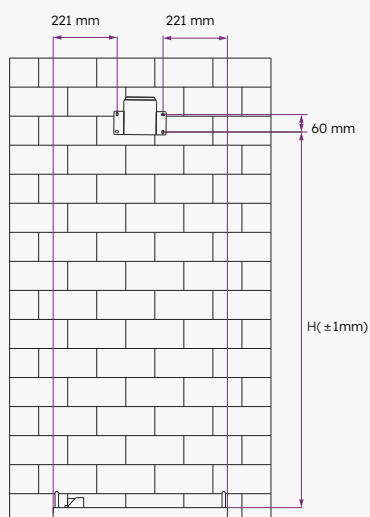


N	H(mm)
1	593
2	898
3	1203
4	1508


PASO 4

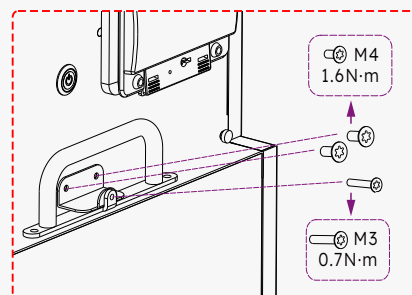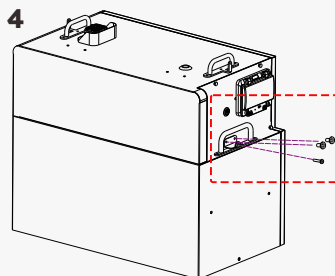


PASO 3

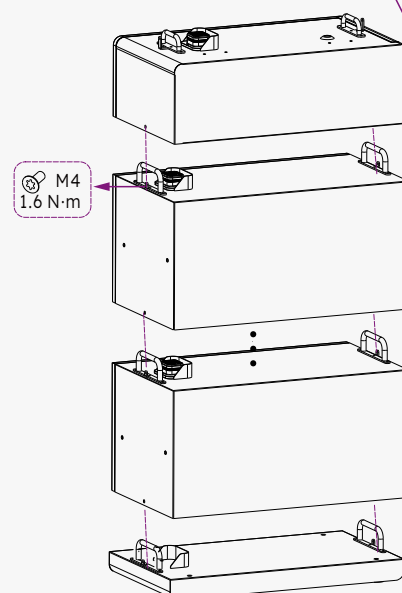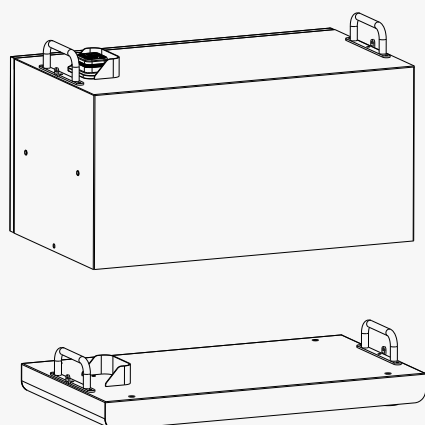


PASO 5

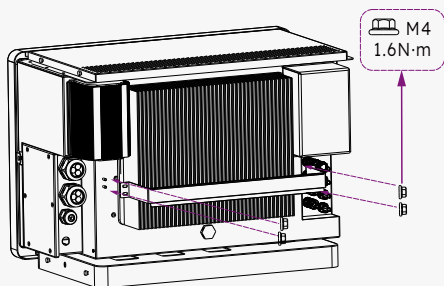


PASO 6

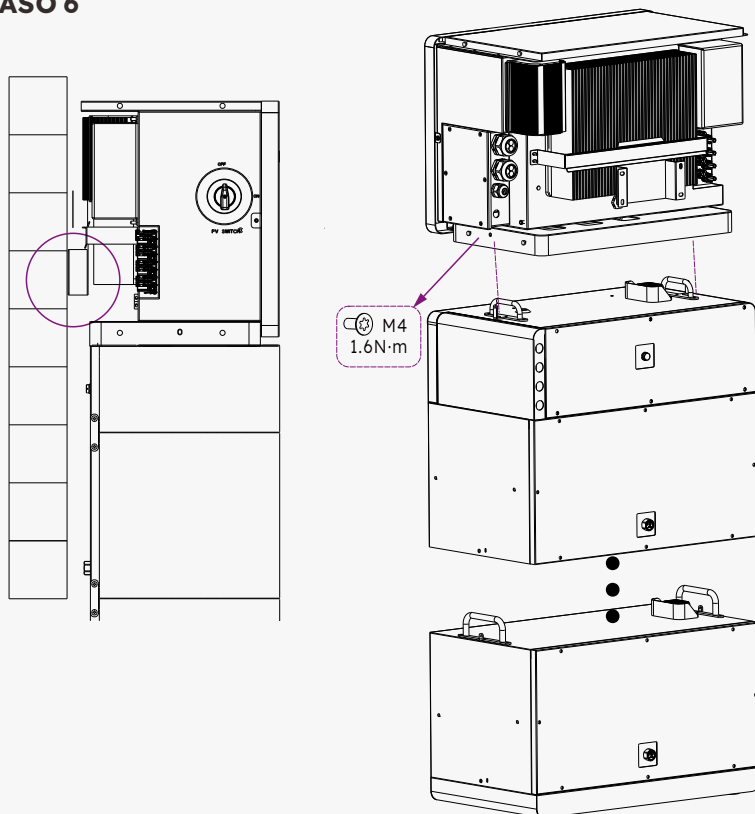

PASO 7

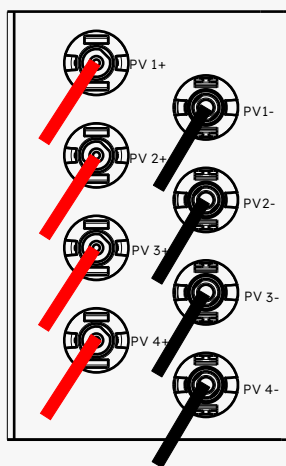


Todos los modelos tienen 2 MPPT
El modelo de 6 kW admite 1 cadena por MPPT
(PV 1+ PV 1-; PV 2+ PV 2-)
Los modelos de 8 y 10 kW admiten 2 cadenas por MPPT
(PV 1+ PV 1-; PV 2+ PV 2-; PV 3+ PV 3-; PV 4+ PV 4-)

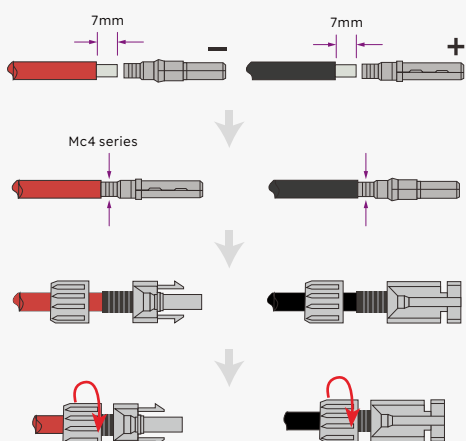

PASO 8



¡Asegúrese de que todos los interruptores y disyuntores del BESS están apagados!
El producto funciona a alta tensión.
Todos los trabajos en el producto deben ser realizados por personal cualificado únicamente.

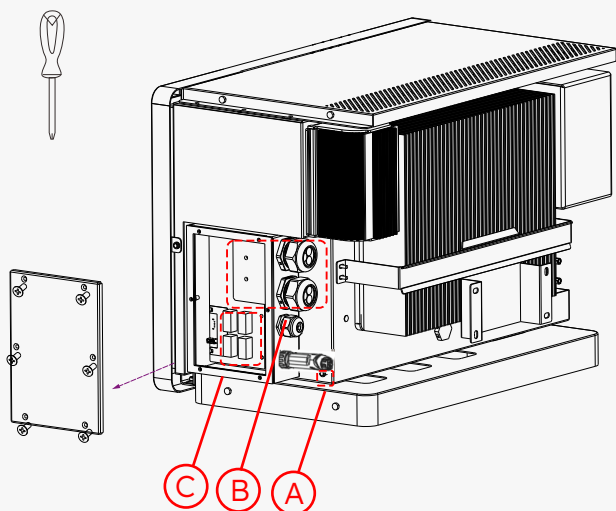

PASO 9




(A)




Cable amarillo-verde de 4-6mm²




Terminal OT5-5

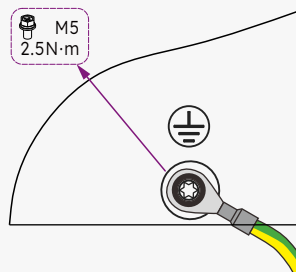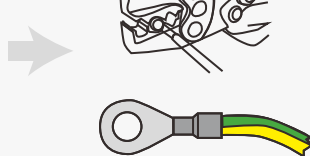


PASO 10 (B)

PASO 11 C




PASO 12

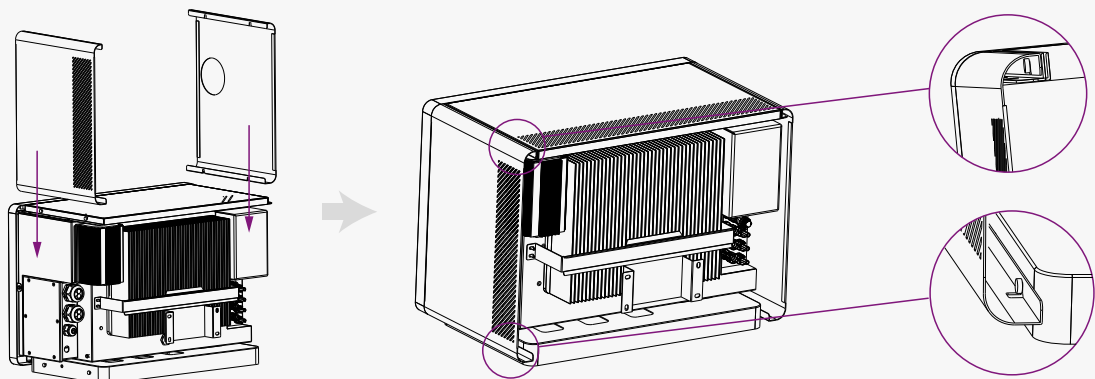


PASO 13

Diagrama de cableado del sistema

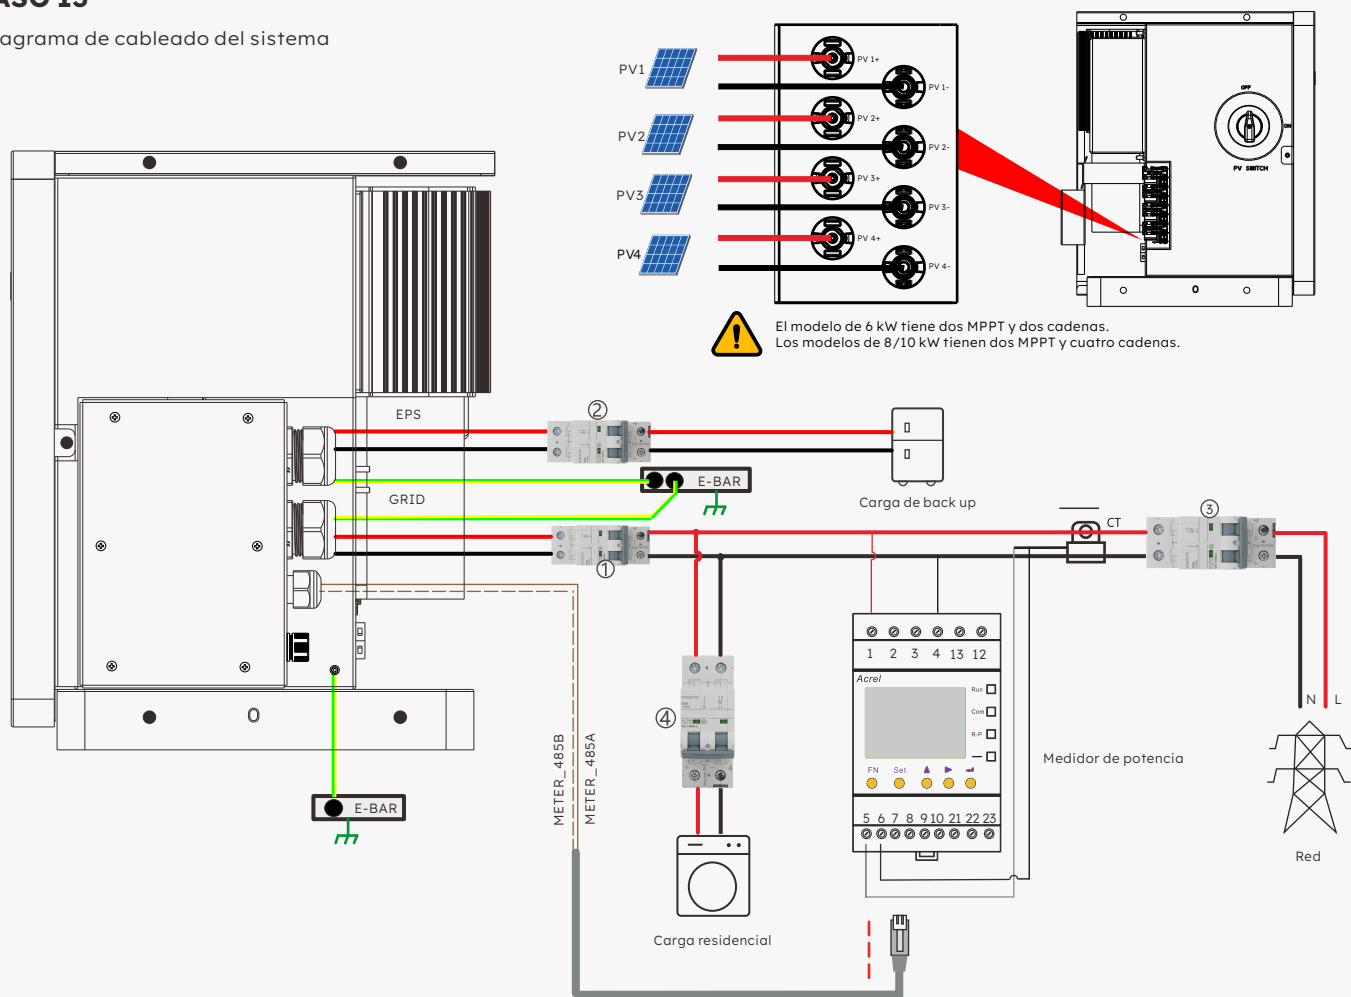

Modelo	①	②	③ ④
SP-ARSH-3.6kW-G1	32A/230V AC breaker	20A/230V AC breaker	Según la carga residencial (generalmente ya instalado en la caja de distribución de la red)
SP-ARSH-4.6kW-G1	40A/230V AC breaker	20A/230V AC breaker	
SP-ARSH-5kW-G1	50A/230V AC breaker	25A/230V AC breaker	
SP-ARSH-6kW-G1	63A/230V AC breaker	32A/230V AC breaker	
SP-ARSH-8kW-G1	63A/230V AC breaker	40A/230V AC breaker	
SP-ARSH-10kW-G1	63A/230V AC breaker	50A/230V AC breaker	

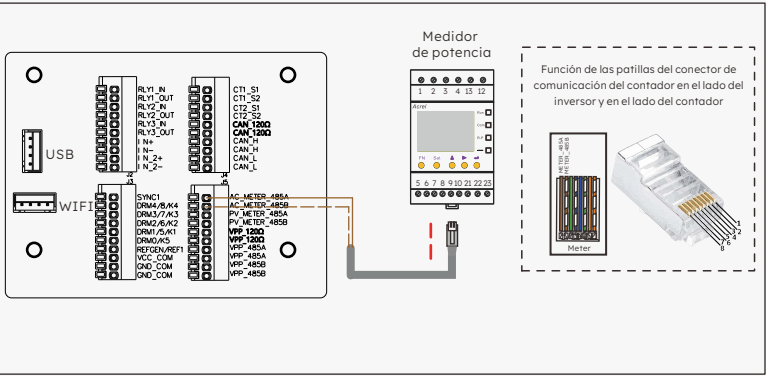


PASO 14 Emparejamiento de aplicaciones

1. Los propietarios de viviendas deben descargar y utilizar la aplicación SunPower, mientras que los distribuidores e instaladores deben utilizar la aplicación SunPower Installer.
2. Se necesita un router conectado a Internet para conectarse al SunPower app o SunPower Installer app.
3. Smartphone Android o iOS.

Aviso

Escanee el código QR que aparece a continuación para descargar la versión para Android o iOS de la aplicación

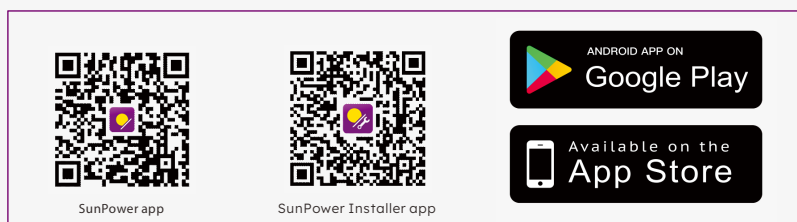

Para obtener instrucciones sobre la configuración de la red, escanee el código QR.

