
SUNPOWER


Snelle Installatiehandleiding
SunPower batterij

Raadpleeg onze website voor de volledige veiligheids- en installatiehandleiding en verdere technische documentatie.
sunpowerglobal.com/nl/resources

A Systeemopbouw

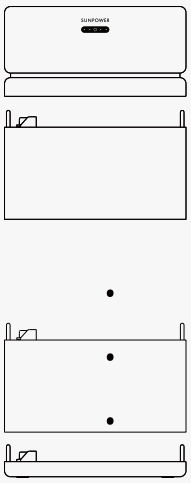


B Vereiste installatieruimte

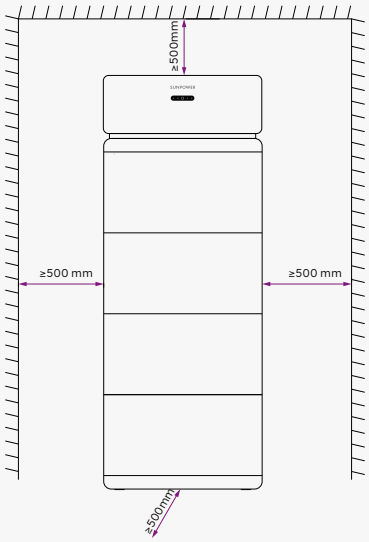



STAP 1

Gebruik een platte schroevendraaier om de voet waterpas te stellen.

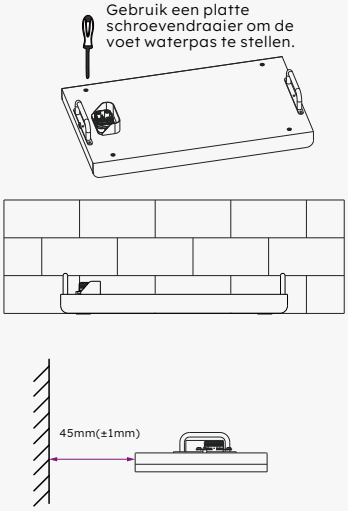


STAP 2

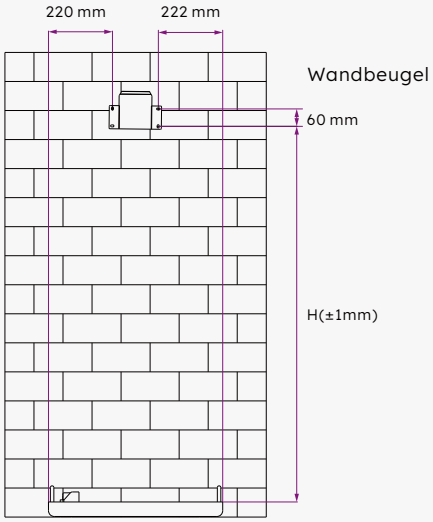

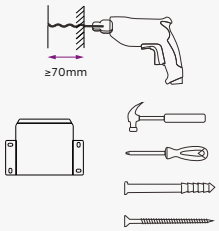


N	H(mm)
1	372
2	677
3	982
4	1287
5	1592
6	1897

STAP 3

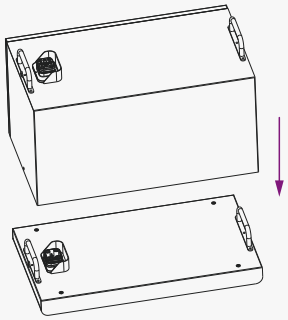


STAP 4

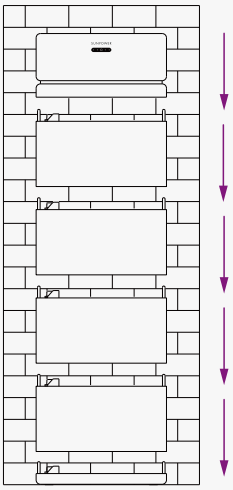

*Zorg ervoor dat elke batterij goed vastzit, en gebruik een hefwerktuig bij het installeren van de zesde batterij.

STAP 5

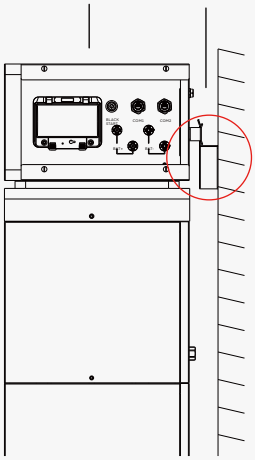


*Zorg ervoor dat de hoogspanningsunit goed is aangesloten op de wandbeugel.

SUNPOWER


Snelle Installatiehandleiding
SunPower batterij

Raadpleeg onze website voor de volledige veiligheids- en installatiehandleiding en verdere technische documentatie.
sunpowerglobal.com/nl/resources


STAP 6

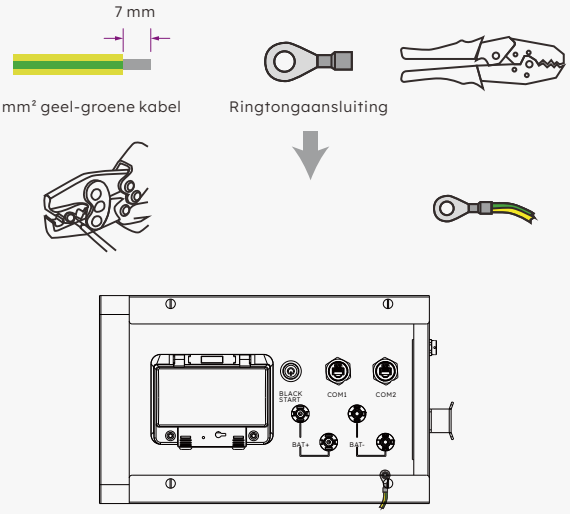


STAP 7

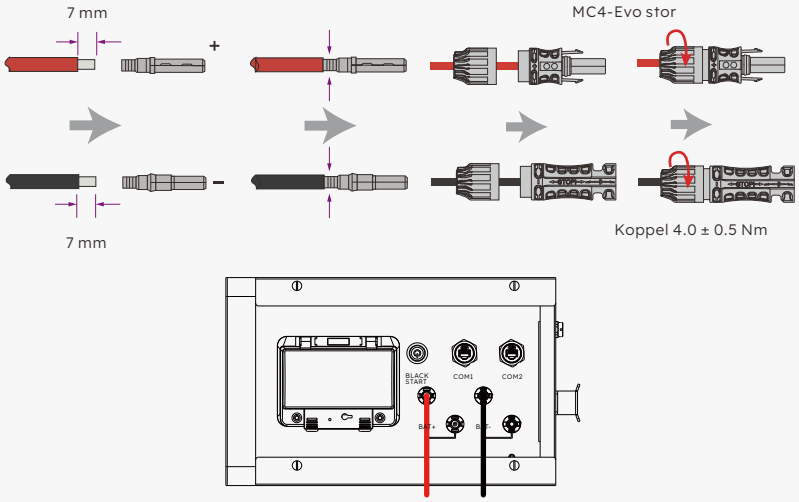


STAP 8

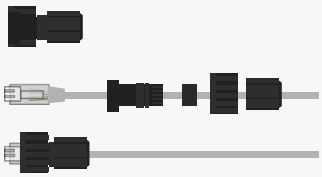


Hoogspanningsunit COM

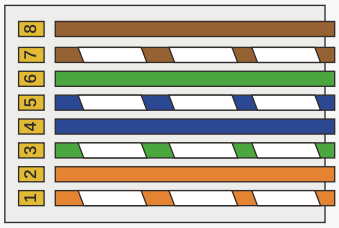


GND
GND
Niet gedefinieerd
GND
CANH
CANL
RS485B
RS485A

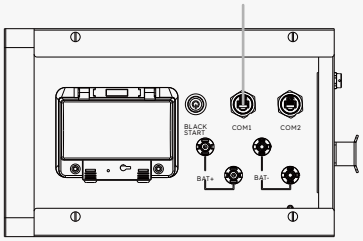

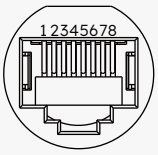


Hybride omvormer COM

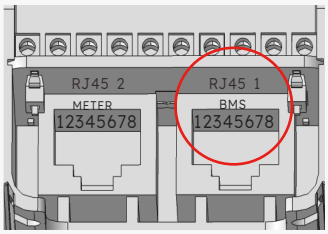

BMS

1	BMS_485A
2	BMS_485B
3	BMS_CANL
4	BMS_CANH
5	NC
6	NC
7	NC
8	NC

STAP 9

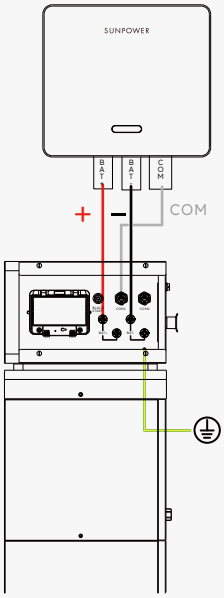

Type kabel	Kabelspecificatie
BAT+/BAT-	10mm²
PE	6mm²